


# Welldachbefestigung KlickTop

## Montageanleitung

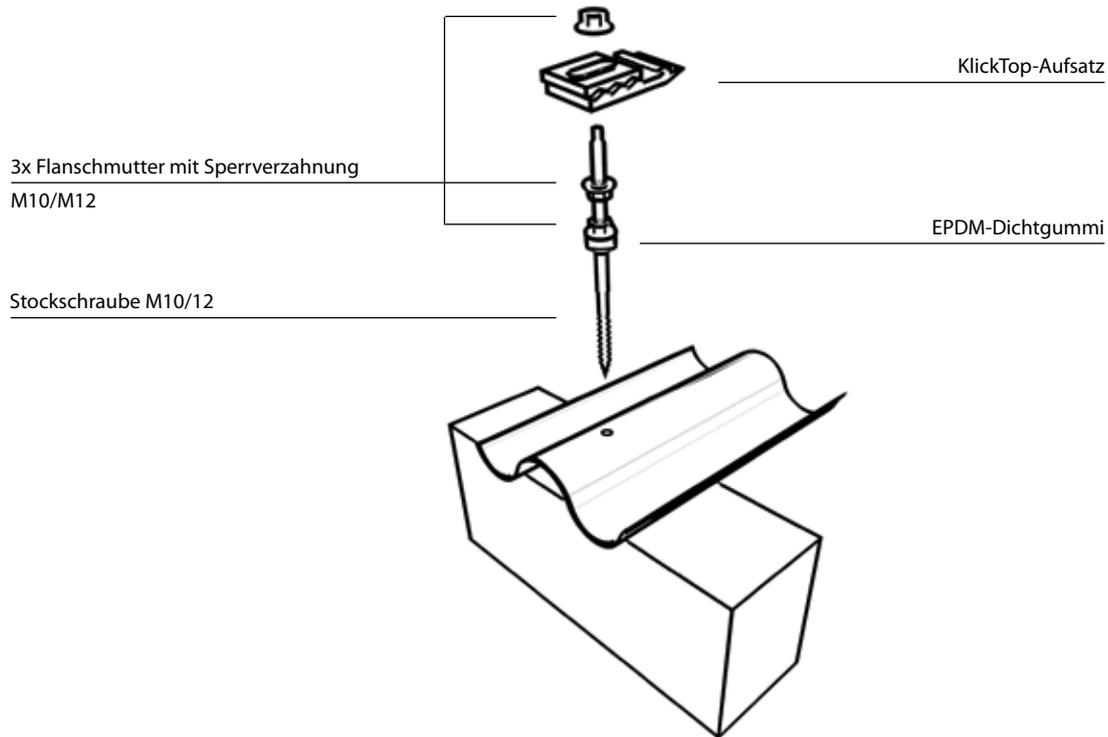

### Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine  
Schrauber mit Steckschlüsselaufnahme

Für Stockschraube M10:

Bohrer 7 mm, 15 mm  
Steckschlüssel SW7  
Gabelschlüssel SW15

Für Stockschraube M12:

Bohrer 8,5 mm, 16 mm  
Steckschlüssel SW9  
Gabelschlüssel SW18



Das Schletter-Werkzeugset umfasst die Ausrüstung für alle Standard-Systeme.

### Zubehör

Zu dieser Befestigungslösung empfehlen wir folgende Gewindedichtmasse:  
**195000-032 Schraubensicherung 50ML**

Nähere Informationen erhalten Sie im Produktblatt „Gewindedichtung I400210“

### Anzugsmomente

Schraubenverbindungen M10: 40 Nm  
Schraubenverbindungen M12: 70 Nm

### Sicherheitshinweise



Planung, Montage und Inbetriebnahme der Solarstromanlage dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Anlage und am Gebäude und zur Gefährdung von Personen führen.




Absturzgefahr! Bei Arbeiten auf dem Dach sowie beim Auf- und Absteigen besteht Sturzgefahr. Unbedingt Unfallverhütungsvorschriften beachten und geeignete Absturzsicherungen verwenden.



Verletzungsgefahr! Durch herabfallende Gegenstände können Personen verletzt werden. Im Gefahrenbereich vor Beginn der Montagearbeiten Absperrungen vornehmen und Personen, die sich in der Nähe aufhalten, warnen.



### 1 Befestigungspunkt vorbohren

- ⚠ bei Stockschraube M10:  
Hochsicke: 15 mm, Holzpfette: 7 mm
- bei Stockschraube M12:  
Hochsicke: 16 mm, Holzpfette: 8,5 mm

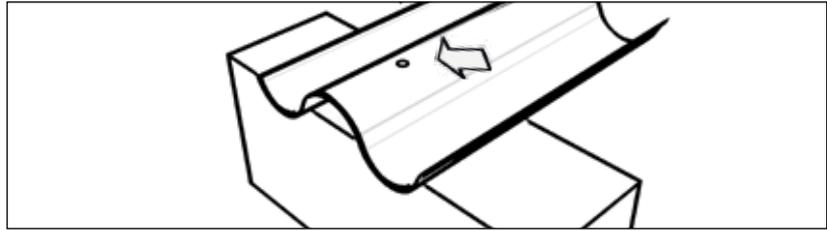



### 2 Stockschrauben einschrauben

- ⚠ bei Stockschraube M10:  
Regeleinschraubtiefe: 60 mm
- bei Stockschraube M12:  
Regeleinschraubtiefe: 100 mm

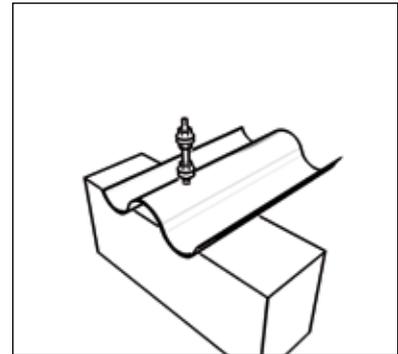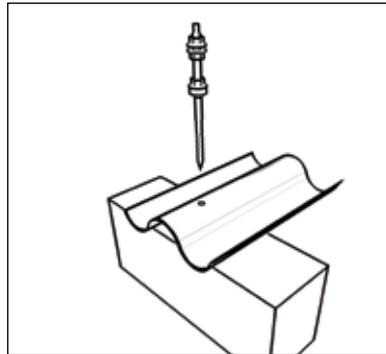



### 3 Dichtungen anziehen

- EPDM-Dichtgummi mit Flanschmutter anziehen bis dieser leicht gepresst ist.

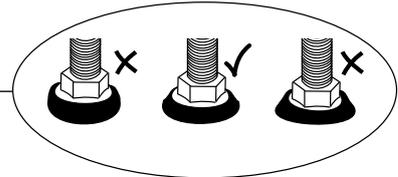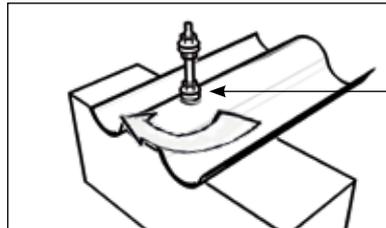



### 4 KlickTop-Aufsatz montieren

- obere Mutter entfernen.
- Höhe nach Bedarf mittels mittlerer Mutter einstellen.
- KlickTop-Aufsatz aufsetzen.
- obere Mutter wieder locker andrehen.

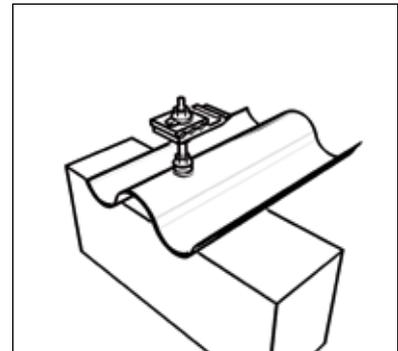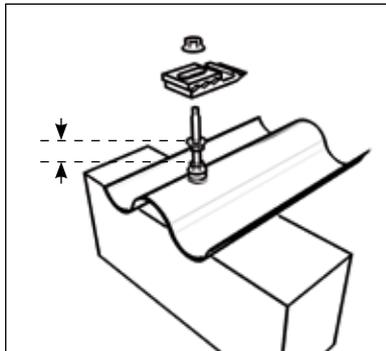

### 5 Anbindung

- Profil in KlickTop einsetzen, sodass der untere Kanal des Profils einhakt.
- obere Mutter festziehen.

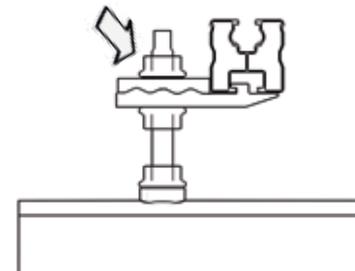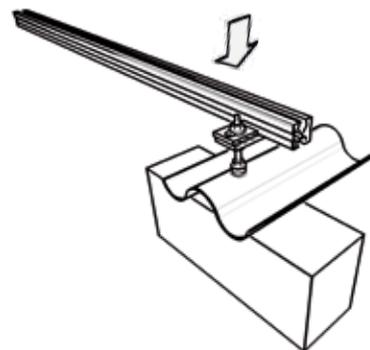

Weitere Informationen zu unseren Systemen finden Sie auf unserer Webseite: [www.schletter.de](http://www.schletter.de) im Solarbereich unter Downloads.